

このたびは、GALAXY S II WIMAX ISW11SC(以下、「ISW11SC」

とします)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 本書では、ISW11SC をお使いになるための設定とご利用上

基本的な操作については、ISW11SC 同梱の『取扱説明書』

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録

輸入元: SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS JAPAN Co.

SW11SC の基本的な操作を説明しています。

初めて電源を入れたときに表示される初期設定画面に 従って、Google アカウントの設定などを行います。 Google アカウントの設定を行うと、Google 社のア ブリケーションを利用できます。また、Gmail のメー

の注意点を記載しております。

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: Samsung Electronics Co., Ltd.

をご参照ください。

商標です。

はじめに お読みください

Code No.: GH68-36224B (Rev. 1.0)



● au one-ID の設定 ISW11SC で au one-ID を作成して、au one-ID 情 報を ISW11SC に保存します。

● メールの設定

WEB de 請求書の利用方法
 インターネットを使って毎月のご請求金額をご確認い

ただける、「WEB de 請求書」のご利用方法を説明し

クへの接続方法を説明しています。

Eメール(~ @ezweb.ne.jp)を利用するために行い ます。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが 決まりますが、Eメールアドレスは後から変更できま

● データを閲覧・再生する 画像や動画データの閲覧・再生方法を説明していま

● 電話をかける

● Wi-Fi[®] 機能の設定

ています。

電話のかけかたを説明しています。


電話を受ける

電話の受けかたを説明しています。 ● au 災害対策アプリを利用する

au 災害対策アプリの利用方法を説明しています。 連絡先をインポートする

これまでお使いの au 電話から、連絡先データを移行

● 電池消費を軽減する 電池の消費を抑えるための設定について説明していま

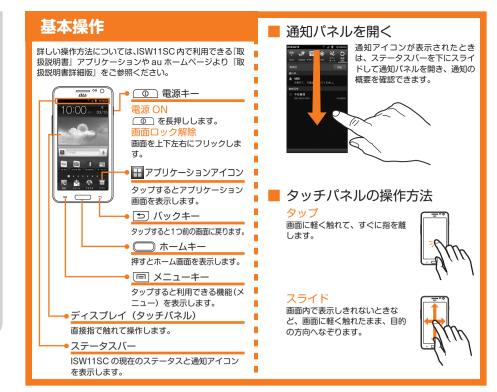



● 基本操作

● 初期設定

ピンチ 2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、閉じたり (ピンチイン) します。

ルアドレスが自動的に作成されます。



ロングタッチ

項目などに指を触れた状態を保ち



フリック

画面を指ですばやく上下左右に はらうように操作します。



項目やアイコンを移動するときな ど、画面に軽く触れたまま目的の 位置までなぞります。



項目を選択するには

表示された項目やアイコンを選 択するには、画面を直接タップ します。

■ メニューを表示するには 画面のメニューを表示する方法は、 国 をタップして表示す る方法と、入力欄や項目をロングタッチして表示する方法の 2種類があります。

設定を切り替えるには

設定項目の横にチェックボックス/ラジオボタンが表示され ているときは、チェックボックス/ラジオボタンをタップす ることで設定のオン/オフを切り替えることができます。



■ 文字入力方法

文字を入力するには、文字入力欄をタップして文字入力用 のキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。

日本語入力では「Samsung日本語キーボード」で「テ ンキー」(かな入力)、「QWERTYキー」(ローマ字入力) の2種類のキーボードを切り替えて使用できます。 《文字入力画面(テンキー)》《文字入力画面(QWERTY キー)》



設定メニューキー

タップして表示されるメニューから「テンキー⇔ QWERTY キー」をタップすると、「テンキー」「QWERTY キー」を切り替えることができます。

フリック入力

「テンキー」キーボードで入力モードが「ひらがな漢字」 「全角カタカナ」「半角カタカナ」の場合、キーに触れ ると下の画面のようにフリック入力で入力できる候補 が表示されます。入力したい文字が表示されている方 向にフリックすると、文字が入力されます。



初期設定

お買い上げ後、初めて ISW11SC の電源を入れたとき は、自動的に初期設定画面が表示されます。表示に従っ て設定を行ってください。

STEP START



●「言語変更」をタップすると、使用する言語を変更 できます。

STEP 1:接続<Google アカウントの設定>

Google アカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Android マーケット」、「Google トーク」などの Google 社のアプリケーションを利用できます。また、Google アカウントで設定したユーザー名から、Gmail のメールアドレス「(ユーザー名) @ gmail.com」が自動的に作成されます。
※ アカウントの作成には、「姓」「名」「バスワードを忘れた場合の回答」の登録が必要です。「予備のメールアドレス」は、バスワードを忘れてしまった場合など、Google からお客様に連絡するときに使用する別のメールアドレスです。お持ちでない場合は、空白のまま進めてください。



[作成] ※ 既に Googleアカウントを お持ちの場合は、「ログイン」 をタップしてください。

パスワードを忘れた場合の 質問、回答、予備のメール アドレスを入力→ [作成]



お客様の「名」、 ンを1360 1名」。 「姓」、任意の ユーザー名」を -名」を 入力→ [次へ]

本文書は Seogle ヒューザー間において、ど ヒこの間和が成立するかも説明するとともヒ の間和のいくつかの表情を含めるのです。 1.2 別表 Google と集まで食物した場合を始ま、 さらのかとユーデーの他の契約をは、実に、少なく とも多文書に出るる表明(ロア「共通条項」とい います。)が含まれます。

内容を確認→ [同意して次へ]



ユーザー名の登録

確認が開始される

※ 入力したユーザー名が使用できない場合は、別のユーザー名を入力する画面が表示されます。 手順1で「スキップ」をタップす inder ると、Google アカウントの設定 を省略することができます。後か

画面に表示され

STEP 2: Google 位置情報の利

用を許可

[次へ] ※ 位置情報サービスを利用しな い場合はチェックを外します。

STEP3:バックアップと復元

WEB de 請求書の利用方法

● ISW11SC では、パソコン版 WEB ページでのご確認となります



[次へ] ※ バックアップを利用しない場 合はチェックを外します。

STEP 4:セットアップ完了

ISW11SC を使用する準備が整い、セットアップ完了画 面が表示されます。



ホーム画面が表示される

[セットアップを完了]

Wi-Fi[®] 機能の設定

家庭内で構築した無線 LAN 環境や、外出先の公衆無線 LAN 環境を利用して、インターネットに接続できます。



ホーム画面で 🖃 [設定]



[無線とネットワーク]



[Wi-Fi 設定]



パスワードを入力→ [次へ]

ら Google アカウントを設定する

ウント追加] → [Google] と操 作し、表示される画面に従って設

定してください。

※ 利用可能な Wi-Fi® ネット ワークが検出されます。

接続するアクセスポイント機器が WPS に対応している場合は、 Wi-Fi 設定画面で [WPS ボタン接続] をタップし、アクセス ポイント機器側で2分以内にWPSボタンを押すと、Wi-Fi®ネッ

● 「WEB de 請求書」でご請求金額を確認する際はサポートID が必要です。未取得のお客様は事前に新規登録*してく ※ 登録には「au 電話番号」「暗証番号」「お客様コード(新規/契約内容変更時にお渡しするお客様控えに記載)」が必要です。 1-74-9 08 6 **9** <u>au</u> on **湯** Rices -U.Z.F. 60%-E.Z. 60%-Z.F. (1) 0 # 2 0 Out. 100 ♠ III A 0 2 2 ーム画面で [アプリ] [サポ・ [auお客さま [au one] サポート] - SMITH CM 「請求書を WEB で見 [請求内容・お支払い] 表示を確認する る(WEB de 請求書)] ※ 以降の操作など、詳細はサ イトにてご確認ください。

「WEB de 請求書」は、毎月のご請求金額をインターネットを使ってご確認いただけるサービスです。



接続する Wi-Fi® ネット ワークをタップ



を入力→ [接続]

ットワークをタップ→ [WPS PIN] と操作し、アクセスポイ ント機器側で PIN コードを入力すると接続できます。

















